

# Montageanleitung

Ladehalterung passend für Honeywell BW Ultra Flex

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ladehalterung ist passend zur Befestigung eines Honeywell BW Ultra Flex in Kombination mit einem der passenden Ladegeräte von Honeywell.

## Lieferumfang:

- 1x Montageplatte Ladehalterung
- 1x Oberteil Ladehalterung
- 1x Bedienungsanleitung



## Reinigung

Die Ladehalterung selbst kann mit warmen Wasser und üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Entfernen Sie dabei aber ggf. das eingeklippte Ladegerät oder trennen Sie dieses zumindest vom Netz. Das Eindringen / Befeuchten von Elektrogeräten führt zum Risiko eines elektrischen Schlags und kann dieses beschädigen.


## Entsorgung

Alle gelieferten Teile bestehen aus PETG. Dieses kann über den normalen Restmüll entsorgt werden.

## Montage

### 1. Montageplatte

Setzen Sie die strukturierte Seite der flachen Montageplatte auf die gewünschte Fläche. Schrauben Sie die Montageplatte in den beiden rot markierten Löchern fest. Verwenden Sie geeignete Schrauben abhängig vom Untergrundmaterial. Wichtig ist, dass die verwendeten Schrauben innerhalb der Versenkung verschwinden. Vermeiden Sie zu starkes Drehmoment beim Anziehen der Schrauben, um die Montageplatte nicht zu beschädigen.

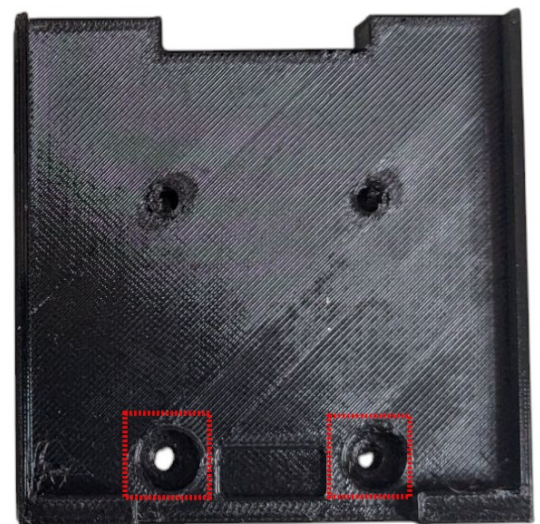

## 2. Einsetzen des Ladeclips (optional)

Falls Sie die Halterung mit dem Honeywell Ladeclip verwenden wollen, müssen Sie diesen in die Oberschale einklippen. **Achtung: ein sauberes Einklippen ist Voraussetzung dafür, dass das Messgerät später beim Einsetzen in die Halterung geladen zuverlässig geladen wird!** Schauen Sie auf die texturierte Unterseite der Oberschale. Legen Sie den Ladeclip wie angezeigt bis zum Anschlag ein in die Einsparung ein. Er muss einrasten. Wenn Sie seitlich über die texturierte Unterseite schauen, muss der Clip vollständig in der Einsparung verschwinden, es dürfen nur die zwei Rillen überstehen.



## 3. Montage Oberteil

Setzen Sie die strukturierte Seite des Oberteils auf die bereits montierte Montageplatte. Das Oberteil rastet mit einem hörbaren Klicken ein. Sollten Sie einen Ladeclip eingesetzt haben, passt dessen Strukturierung auf der Unterseite in die Aussparung auf der Montageplatte. Schrauben Sie das Oberteil in den beiden rot markierten Löchern fest. Verwenden Sie geeignete Schrauben abhängig vom Untergrundmaterial. Wichtig ist, dass auch hier die verwendeten Schrauben innerhalb der Versenkung verschwinden. Vermeiden Sie zu starkes Drehmoment beim Anziehen der Schrauben, um die Halterung nicht zu beschädigen

